Boogie Board™

JOT 8.5

Quick Start Guide

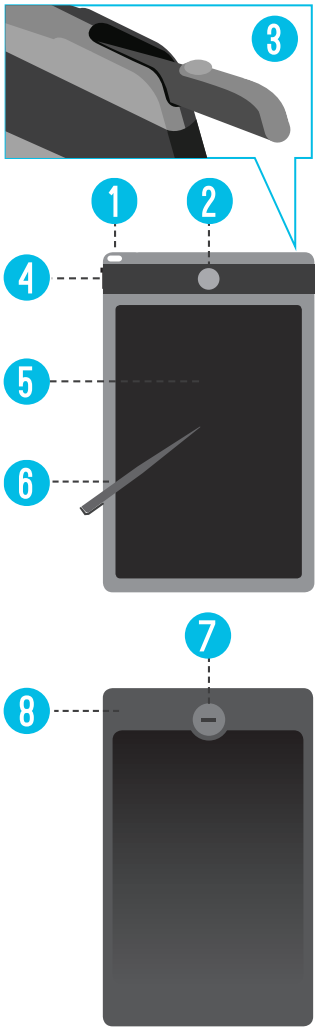

1 Stand Slot
Support fente | Párese ranura | Schlitz für stehende
Apertura per supporto | Sleuf voor staande | Slot para suporte

2 Erase Button
Bouton d'effacement | Botón de borrado | Lösch-Taste
Pulsante di cancellazione | Gommen knop | Botão Apagar

3 Stylus Dock
Station d'accueil pour stylet | Compartimento para lápiz | Stiftaufnahme
Alloggiamento per stilo | Stylusstation | Doca de estilete

4 Erase Lock Switch
Bouton de verrouillage de l'effaceur
Interruptor para bloquear la función de borrar | Schalter für Löschsperre
Blocco cancella | Wisbeveiliging | Interruptor de bloqueio do apagamento

5 LCD

6 Stylus
Stylet | Lápiz óptico | Stylus | Stilo | Stylus | Caneta

7 Battery Cover
Batterie couvrir | Cubierta de la batería | Batterieabdeckung
Coperchio della batteria | Batterijdeksel | Tampa da bateria

8 Integrated Magnets
Aimants intégrés | Imanes integrados | Integrierte Magnete
Magneti integrati | Geïntegreerde magneten | Imãs integrados

Write/Draw
Écrire/Dessiner
Escribir/Dibujar
Schreiben/Zeichnen
Scrivi/Disegna
Schrijven/Tekenen
Escreva/Desenhe

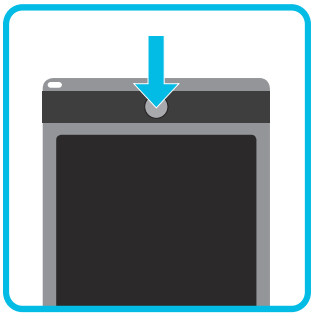

Erase
Effacer
Borrar
Löschen
Cancella
Wissen
Apagar

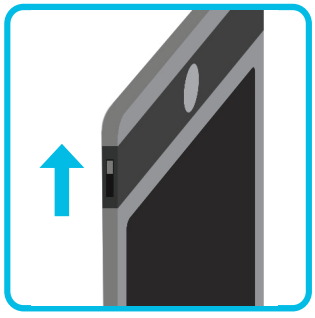

Lock
Verrouillage
Bloquear
Sperren
Blocca
Sluiten
Bloquear

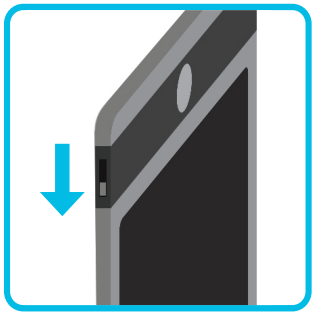

Unlock
Déverrouiller
Desbloquear
Aufsperren
Sbloccare
Ontsluiten
Desbloquear

Boogie Board is a registered trademark of Kent Displays, Inc. in the United States and Japan.